



AVVERTENZA!
IL PRODOTTO È COSTRUITO
PER OPERARE
ESCLUSIVAMENTE
ALL'INTERNO DI AUTOVEICOLI
ALIMENTATI A 12 VOLT DC.

AVVERTENZA!
PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO
I MONTAGGIO, MANUTENZIONE
SMONTAGGIO, SCOLLEGARE I
MORSETTI DI ALIMENTAZIONE
DALLA BATTERIA.

12V
WARNING!
BETREIBEN SIE DIE
ENDSTUFE NUR IN FAHRZEUGEN MIT 12
VOLT.

WARNING!
USE ONLY IN VEHICLES WITH A 12 VOLT
NEGATIVE GROUND.

ATTENZIONE!
Usare cavi di alimentazione di sezione
adeguata alla corrente che vi transita ed
alla lunghezza del collegamento. La
tavola qui riportata indica la **sezione
minima** da utilizzare per operare in
sicurezza.
E' buona regola usare sempre cavi di
sezione più grande possibile.

ACHTUNG!
Benutzen Sie Stromkabel mit einer Dicke,
die der momentanen Beanspruchung und
der Länge des Kabels entspricht. Die
Tabelle in dieser Anleitung geben die
minimale Dicke für einen sicheren Gebrauch an.
Sollte möglich, immer die größte vorhandene Dicke
verwenden.

ATTENTION!
Use power cables with a gauge that is appropriate to the current load and to the length of the cable. The table in this
manual indicates the minimum gauge for safe use. Whenever possible, use the largest gauge available.

MIN. SECTION (AWG/mm ²)								
CURRENT (A)	0-20	14/2	12/4	10/6	10/6	8/9	8/9	8/9
20-35	12/4	10/6	8/9	6/14	6/14	4/21	4/21	4/21
35-50	10/6	8/9	8/9	6/14	6/14	4/21	4/21	4/21
50-65	8/9	8/9	6/14	4/21	4/21	4/21	4/21	2/34
65-85	6/14	6/14	4/21	4/21	2/34	2/34	2/34	0/54
85-105	6/14	6/14	4/21	2/34	2/34	2/34	2/34	0/54
105-125	4/21	4/21	4/21	2/34	2/34	0/54	0/54	0/54
125-150	2/34	2/34	2/34	2/34	0/54	0/54	0/54	0/54
	0-1.2	1.2-2.1	2.1-3.1	3.1-4.0	4.0-4.9	4.9-5.8	5.8-6.7	6.7-8.5
	LENGTH (m.)							

CONTROLLO REMOTO (opzionale)
Collegare il terminale del controllo remoto al connettore dell'amplificatore

PEGELFERNBEDIENUNG:
Verbinden Sie die Leitung der Pegelfernbedienung mit dieser Buchse

REMOTE CONTROL (optional)
Connect the remote control terminal to this connector

AUTOACCENSIONE
Agire sul deviatore AUTOSENSE per attivare o disattivare l'autaccensione
(Autoaccensione disponibile solo con segnale in ingresso ad alto livello e uscita BTL dalla sorgente)

AUTOMATISCH EINSCHALTEN
Benutzen Sie den AUTOSENSE Schalter zum aktivieren oder deaktivieren der automatischen Einschaltung
(Automatische Einschaltung setzt eine Quelle mit BTL-Endstufe und High Level Betrieb voraus)

AUTO POWER-ON
Use the AUTOSENSE switch to activate or deactivate auto Power-on
(Auto Power-on only available with high-level input signal and BTL output from the source)

SIGNAL LIGHTS

SPIA DI SEGNALAZIONE

VERDE: l'amplificatore è in funzione.

Possibili cause in assenza di suono:

- Il sistema di altoparlanti non è ben collegato o è danneggiato.
- I cavi di segnale provenienti dalla sorgente sono scollegati o danneggiati.
- Il segnale proveniente dalla sorgente è assente o inadeguato.

Rimedio:

- Verificare/ripristinare i collegamenti e/o sostituire gli altoparlanti danneggiati.
- Verificare/ripristinare i collegamenti provenienti dalla sorgente.
- Regolare adeguatamente la sorgente seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.

ROSSO: l'amplificatore è in protezione.

Possibili cause:

- La temperatura dell'amplificatore ha raggiunto la soglia di sicurezza. (autoripristinante)
- È stata rilevata corrente continua sugli altoparlanti. (non autoripristinante)

Rimedio:

- Attendere che la temperatura diminuisca.
- Spegnere e ricacciare l'amplificatore. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica.

LED

GRUN: der Verstärker ist in Betrieb

Mögliche Gründe wenn kein Ton hörbar ist:

- Das Lautsprechersystem ist nicht vorschriftsmäßig verbunden oder ist beschädigt.
- Die Signalkabel des Radios sind nicht sachgemäß verbunden oder beschädigt.
- Das Signal des Radios ist nicht vorhanden oder unzureichend.

Abhilfe:

- Überprüfen/erneuern Sie die Verkabelung und/or ersetzen Sie beschädigte Lautsprecher.
- Überprüfen/erneuern Sie die Verkabelung des Radios.
- Passen sie das Radio sachgemäß mit Hilfe der Herstellerempfehlung an.

ROT: der Verstärker ist im Sicherheitsmodus.

Mögliche Gründe:

- Die Temperatur hat die maximal zulässige Grenze erreicht (selbstlöschend)
- Gleichspannung am Lautsprecherausgang wurde erkannt (nicht selbstlöschend)

Abhilfe:

- Warten Sie, bis die Temperatur sinkt.
- Schalten Sie den Verstärker aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht wenden Sie sich bitte an den Service.

INDICATION LIGHT

GREEN: the amplifier is in operation

Possible causes for lack of sound:

- The loudspeaker system is not connected properly or is damaged.
- The signal cables from the audio source are not properly connected or damaged.
- The signal from the audio source is absent or inadequate.

Remedy:

- Verify/restore the connection and/or replace the damaged loudspeakers.
- Verify/restore the connection from the audio source.
- Properly adjust the audio source following the manufacturer's recommendations.




RED: the amplifier is in protected mode.

Possible causes:

- The temperature has reached the safety threshold. (self-resetting)
- Direct current has been detected on the speakers. (not self-resetting)

Remedy:

- Wait for the temperature to decrease.
- Switch the amplifier off and on again. If the problem remains, please contact the technical support service.

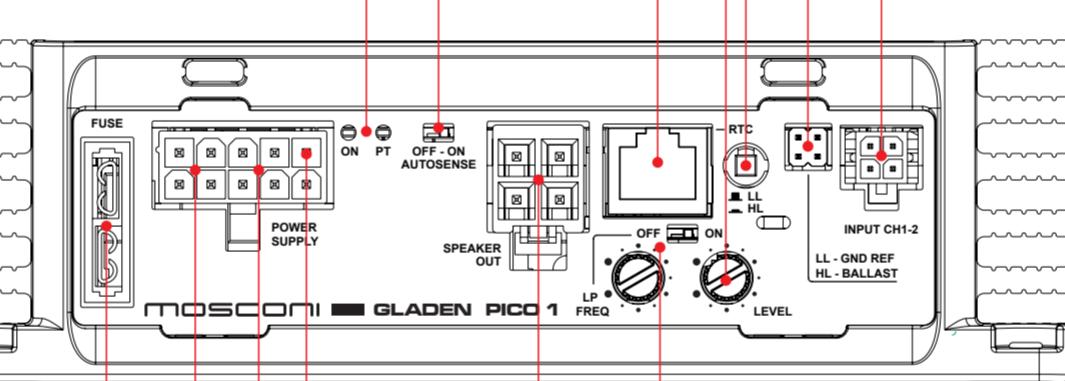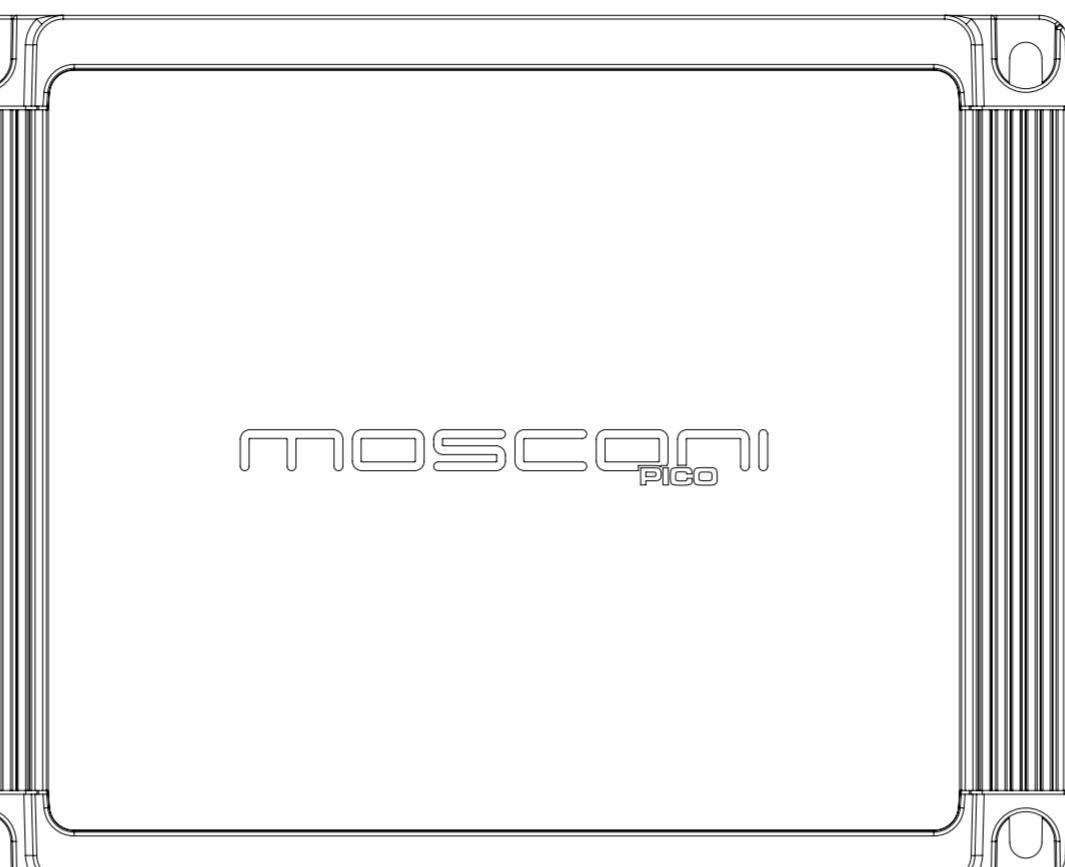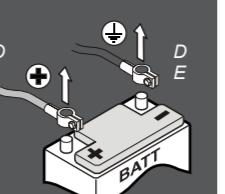

POWER SUPPLY

FUSIBILE

Procedere alla sostituzione del fusibile
assicurandosi che la sorgente sia spenta
e la batteria scollegata.

SICHERUNG
Vor dem Austausch der Sicherung muss
das Radio abgeschaltet und die Batterie
abgeklemmt werden.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE

Before replacing the fuse, power off the
audio source and then disconnect the
battery.

FUSE